

# SEBO DISCO

RELIABILITY IS STANDARD™



MADE IN GERMANY

FAITES BRILLER VOS SOLS

## UNE IDÉE BRILLANTE.

Il n'a jamais été plus facile de faire briller vos planchers. La super efficace lustreuse DISCO SEBO polit et aspire la poussière du polissage pour un effet de brillance superbe.

L'aspirateur SEBO attaché aspire la poussière fine pendant le polissage. Le disque de 2,000 tours par minutes crée un haut éclat de brillance pour une finition de plancher fantastique. L'utilisation de la lustreuse DISCO SEBO régulièrement préserve la beauté et la valeur de vos planchers. LE DISCO SEBO est efficace pour des planchers pour lesquels un effet de brillance est désiré.

## Versatile - Compatible avec votre aspirateur.

Le SEBO DISCO peut être utilisé avec le SEBO FÉLIX, SEBO K3, SEBO C3 ainsi qu'un aspirateur central en l'équipant d'un adaptateur.




SEBO FÉLIX Onyx avec SEBO DISCO Onyx



SEBO K3 Volcano avec SEBO DISCO Fun

## SEBO Disques - La brillance au travail.

Les disques SEBO ont été développés pour obtenir une finition polie optimale sur toutes surfaces appropriées. Les disques rouges, jaunes et verts sont couverts d'une résine spéciale empêchant toute abrasion sur le sol. La saleté est aspirée et la brillance de la surface est rétabli. Aucun produits de nettoyage ne sont exigés pour les disques rouge, vert et jaune!

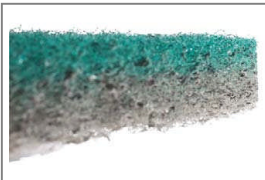

De plus, les disques sont faciles à changer et maintenir.

### Disque Bleu

Pour tous les types de sols disposant d'une cire.



### Disque Rouge

S'utilise avant le disque jaune quand les sols sont trop abîmés.



### Disque Jaune

Pour restaurer la brillance des sols avant l'utilisation du disque vert.



### Disque Vert

Disque de finition à utilisation quotidienne.



Étapes de Polissage

Brillance Optimale

SEBO DISCO Onyx



SEBO DISCO Classic



SEBO DISCO Fun




SEBO DISCO Ice



# SEBO DISCO FACILE À UTILISER

## Ajustement d'hauteur Controlé - Chaque surface est différente.

La SEBO DISCO est une nouvelle génération de lustreuse pouvant s'adapter sur votre aspirateur SEBO. Grâce à sa nouvelle technologie vous pouvez faire briller vos sols en marbre et thermoplastique sans avoir à utiliser de produits. Simple à manipuler vous pourrez remettre en état vos sols avec les disques de reconstruction (rouge et jaune) ou tout simplement les entretenir avec les disques courants (vert ou bleu).

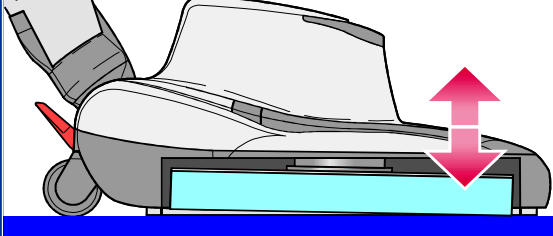

## Protection des Meubles.

Le SEBO DISCO dispose de deux pare-chocs afin de protéger et préserver les meubles et murs en cas de chocs.



## Planchers de Bois - Problème réglé!

Un grand volume d'achalandage peut faire paraître certaine section irrégulière. En utilisant le disque vert, il est possible de maintenir et restaurer les planchers à leurs états originaux.



## Aspiration Intégrée - Un design intelligent.

Un conduit d'air transparent rend l'identification de blocage plus facile. Simplement retirer le couvercle du conduit et le nettoyer. Une fois déboucher, vous pouvez reprendre le polissage.



## Protection d'Utilisation Stationnaire.

Si l'aspirateur sur lequel le DISCO est installé est en position fixe ou en contact avec un tapis, le disque de nettoyage remonte et cesse de tourner.



## Coude Pivotant - Mouvements faciles.

Le SEBO DISCO se déplace facilement grâce à son coude pivotant de 90 degrés verticalement et 180 degrés horizontalement. Vous aspirez et lustrez tous les recoins avec le moindre effort.



## Voyant de Sécurité - Un choix intelligent.

Un voyant vert indique son bon fonctionnement, un voyant rouge en cas d'anomalies. Un arrêt électronique du disque est activé dans le second cas.



## Design à Trios Roués Pivotantes - Déplacement simplifié.

Le SEBO DISCO est muni de trois roues pivotantes caoutchoutées qui évite l'égratignure des surfaces. A l'arrière, deux roues flexibles à 360° fixées par un axe en acier. La roue pivotante du centre permet au SEBO DISCO de demeurer balancer lors de son usage. Ces roues et un coude pivotant assure une manœuvrabilité inégalée.



# SEBO DISCO GUIDE D'INSTRUCTIONS



1. Tout d'abord, avant d'utiliser le SEBO DISCO, nettoyer votre plancher avec un aspirateur pour s'assurer que la surface à être polie est propre.
2. Nettoyer votre surface avec un solution nettoyante et s'assurer qu'elle est bien sèche avant de procéder à l'étape 3.
3. Si vous utilisez le disque bleu, appliquez un quantité suffisante de produit de polissage\*. S'assurer que la surface est sèche avant de procéder à l'étape 4.
4. Déplacer le SEBO DISCO lentement au dessus du plancher dans un mouvement régulier.

\* SEBO DISCO is recommended for cleaning and maintenance of several hard floors. Please read the SEBO DISCO owner's manual, your floor manufacturer's guide and the manufacturer's floor care guide for instructions and warnings.

Le polissage régulier entretient la finition et assure une apparence brillante des planchers. Avant l'utilisation du polisseur, bien passez l'aspirateur pour enlever toute saleté et poussière.

## Surfaces

### Appropriées:

PVC, pierre naturelle, marbre, granit, terrazzo, linoléum, vinyle, thermoplastique et bois scellé avec finition résistante d'eau.

N'importe quelle surface avec un effet de brillance désirée.

## Utilisation Limitée:

Planchers huilé, pierre naturelle poreuse - Utiliser le disque bleu.

Finie laminé avec finition résistante d'eau - Utiliser le disque bleu ou vert.

## Déconseillé:

Le liège, des surfaces texturées, la tuile poreuse, le vinyle et des tuiles inégales.

N'importe quelle surface qui n'a pas d'effet de brillance désiré.

## SEBO DISCO FICHE TECHNIQUE\*\*

\*\* Sous réserve de modifications techniques

Moteur: 200 Watts  
Poids: 8.5 lbs.  
Largeur: 12 in.  
Protection de Moteur: Coupe courant  
Couleurs: Blanc, Orange, Ivoire et Noir  
Tours-Minutes: 2,000 rpm  
Ajustement D'Hauteur: Automatique (sensor)

## SEBO DISCO WARRANTY

5 ans pièces sans usure,  
5 ans moteur,  
1 an main d'oeuvre



MADE IN GERMANY

[www.sebocanada.ca](http://www.sebocanada.ca)

Votre détaillant SEBO